


- 1 Заполните пробирку водой, которую необходимо проверить, до отметки.
- 2 Медленно прибавляйте каплями раствор индикатора, изменяя наклон.
- 3 Считайте капли до тех пор, пока цвет не изменится с розового на синий и не будет происходить обратная смена цвета.

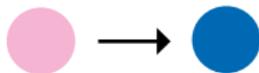

## Расчет:

Капля индикатора  $\times 0,5$  = общая жесткость  
(в немецких градусах жесткости)

Одна капля раствора индикатора соответствует  $0,5^\circ\text{dH}$  (немецких градусов жесткости).

## Оценка:

- Если рассчитанное значение составляет  $5^\circ\text{dH}$  или больше, то общая жесткость достаточная.
- Если значение ниже  $5^\circ\text{dH}$ , то общая жесткость слишком низкая.





## Тест на общую жесткость

Раздражает глаза.

Следует хранить в месте, недоступном для детей.

При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

*Имеет  
раздражающее  
действие*

Упаковку с остатками продукта утилизировать, как проблемные отходы.